


STEP 1

ベースプレートを下向きに置き、プラスチックパーツを取り付けて下さい。(任意)

3カ所の開口部(充電ポート、電源ボタン、イヤホンジャック)を、付属する プラスチックパーツで塞ぐことができます。 (何れも塞ぐ必要がなければ、STEP 1・2 は不要です)

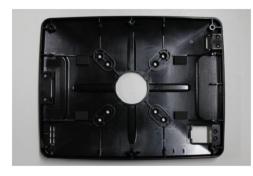

STEP 2

ベースプレートを上向きに置き、4-40 x 1/4ネジ(付属品)で固定して下さい。



STEP 3

10-32 1/2 ネジ(付属品)を用いてバックプレートを VESA規格対応マウント製品に取付けて下さい。



STEP 4

ベースプレート上にiPadを置き、充電ポートの位置が充電ポート用開口部にあることを確認し、フェイスプレートをかぶせて下さい。

フェイスプレートのピンホールの位置が、 iPadのホームボタン上にあることを確認して下さい。



STEP 5

本エンクロージャ製品に付属している 4-40 x 3/8 ネジを用い、 バックプレート側へフェイスプレートを取付けて下さい。

(注)ネジを強く締め過ぎないようご注意下さい