
ES
ELITE SERIES

EAS
ELITE AMBIENT SERIES

AC
ACRYLIC CUSTOM

OWNER'S MANUAL

カスタムインイヤーマニターのお手入れ方法

Westone カスタムインイヤーマニターを快適にお使いいただくために、以下のガイドラインを守ってください。

- ・ 持ち運びの際には付属のケースに収納してください。
- ・ ノズル部分に耳垢が入ることにより音質が低下した場合は、同梱のクリーニングツールの耳垢除去ループを使用して、慎重に注意深く耳垢を除去してください。同梱のクリーニングツール以外は使用しないでください。耳垢を除去するために他のツールを使用して、モニターが傷ついたり故障した場合は製品保証の対象外となります。
- ・ モニターを外す際にコードを引っ張って外さないでください。コードにダメージを与える可能性があり、パフォーマンスの低下につながります。このような場合のケーブルの損傷は製品保証の対象外となります。
- ・ モニターを極度な高温、低温にさらさないでください。モニターの品質の低下、故障の原因となる場合があります。
- ・ 使用後はモニターを乾いた布で拭いてください。モニターは決して水につけないでください。故障の原因につながります。

ご注意

湿気により一時的にモニターのパフォーマンスに問題が生じる場合があります。耳の中が湿っている場合は、モニターを挿入しないでください。

モニターを使用する場合は必ず耳の中を乾燥させた状態でお使いください。

不可抗力による水濡れや汗によりモニターが動かなくなった場合、再使用する前に完全に乾燥させてください。

湿気によるダメージを避けるためには常にモニターの乾燥状態を保ってください。こまめに湿気を乾燥させることにより、製品のパフォーマンスを保ちます。極度な湿気や水没による永久的なダメージは製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

モニターの装着方法


モニターの左右はシリアルナンバーの末尾に「L」と「R」で記されています。右手で右のモニターを持ち、ケーブルを耳に沿って下方向へ出します。左手で外耳道にモニターのカナルを挿入しながら、外耳をひっぱり、ゆっくりと所定の位置にモニターを反時計回りに回転させます。

Westone Oto-Ease(潤滑剤)を利用するとカナルの先端の挿入がしやすくなります。モニターは所定の位置に収まるように作られています。同様に左側のモニターも挿入しますが、左側は時計回りに回転させて装着します。

モニターを外す場合は、装着時の逆の手順で行ないます。右耳の場合、左手で外耳の背中側を引っ張って密封状態を解除してから、モニターを外します。左耳は反時計回りに、右耳は時計回りに回転させて外します。




ケーブルの交換方法

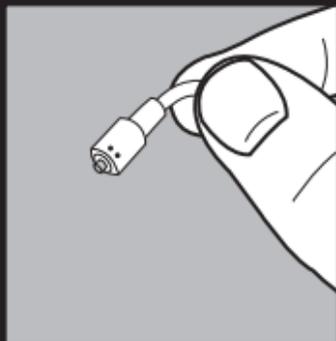


左右の確認

ケーブルの左右を確認します

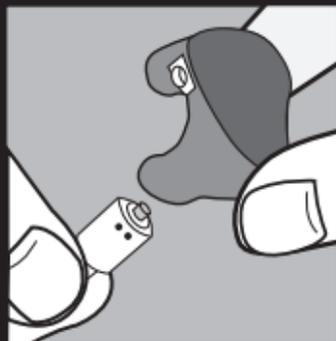

あわせる

ケーブルをイヤホン本体にあわせます

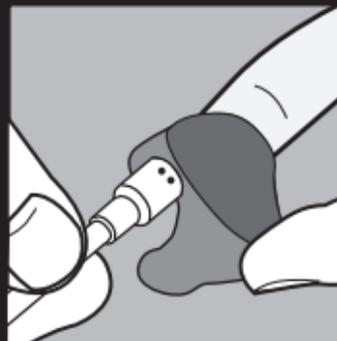

接続する

ケーブルをイヤホンのソケットに差し込んで接続します



ケーブルコネクターの左右は刻印されているドット(または:)で見分けます。L(左)が:, R(右)が.です。

聴力保護のために

【重要:必ずお読みください】Westoneカスタムモニターをお使いの前に

もしイヤホンをご使用のあと、あらゆる音が聞こえにくかったり、耳鳴りがするときは耳が警告を発していると思ってください。一般にこれらの症状は、一時的な聴力損失の症状と関連していて、永久的な聴力損失につながる徴候でもあります。

聴力感度は個人によって異なりますが、音のレベルに対するリスニング時間の安全基準が定められています。下の表は、OSHA(米国職業安全衛生局)が産業用に示した音量に対するリスニング時間の安全基準に基づいたものです。あくまでも基本的な聴力感度を基にしたガイドラインであり、個人によってそのレベルは異なります。

すべてのモニターに使用によるベネフィットとリスクがあります。Westoneカスタムモニターは正しく装着した場合25dBの周辺ノイズを軽減します。正しく使わない場合は、モニターの性能はユーザーを周囲の騒音から保護するという利点を打ち消してしまう可能性も含んでいます。耳の健康を守るためにも正しくお使いください。

耳の健康を守るのはお客様自身です!

Remember, personal hearing protection is your responsibility!

音圧レベル【dB Level】	85	90	95	100	105	110
最大リスニング時間	8 時間	4 時間	2 時間	1 時間	30 分	15 分

重要なお知らせ

正しく使用することで新しい音響機器は楽しい時間を提供します。

騒音による聴力損失は防ぐことができますが、気が付いたときには、しばしば手遅れとなっていることもあります。Westone 社及び電子工業会消費者エレクトロニクスグループは、大きな音量を長時間聴き続けないように気をつけることを勧めています。カスタムモニターは正しく責任を持ってご使用になれば、騒音による聴力損失を防ぐことができます。詳しくは、聴力学者または聴力保護専門家にお尋ねください。

以下のガイドラインを必ず守ってください：

- ・ 周りの音が聞こえなくなるほどボリュームを上げすぎないでください。
- ・ 十分な注意を払い、危険が生じた場合は一時的に使用を中断してください。
- ・ 自動車やバイク、自転車の運転中はご使用にならないでください。
危険をとめない、多くの場所で違法となっています。

ご注意：
カスタムモニターはユーザーの耳にあわせて特別に作られています。これらは耳にぴったりとフィットすることで最高のパフォーマンスを提供します。大幅な体重の増減などにより、体型が変わった場合は耳型が合わなくなる可能性があることをご承知おきください。耳と外耳道の形状およびサイズが変わると、音質だけでなく聴力保護の部分にもパフォーマンスは影響します。耳に合わなくなった場合は新しいインプレッション（耳型）を採取して、再作成をしてください。またはお使いのモニターをリフィットできる可能性があります（リフィットは有償です）。販売店へご相談ください。

乾燥剤によるお手入れと再活性化

モニターヴォルトケースⅡ(通常のESシリーズ付属品)は除湿しやすいユニークな構造になっています。ケースの中央の乾燥剤ポッドはモニターの湿気を除去するための乾燥剤をセットするように設計されています。モニターを使用しない場合は、乾燥させるためにケースに収納し、ケースを密封しておいてください。

【重要】シリカゲルは湿気を除去するために使用します。湿気を吸収したシリカゲルの乾燥剤ビーズは、乾燥時にはオレンジ色です。水分を吸収すると緑色に変わります。乾燥剤ビーズがすべて緑色になった場合は乾燥剤ビーズを再活性化させる必要があります。

【警告】乾燥剤ビーズのシリカゲルは食べ物ではありません!! 食べてはいけません! お子様やペットなどの手の届かないところに保管、管理してください。

再活性化の方法

電子レンジを使用する: 容器から乾燥剤ポッドを取り出します。平らな面を上にし、30秒加熱します。触れるまで冷まします。乾燥剤ビーズがオレンジ色になるまで繰り返します。

【警告】2分以上過熱しないでください。取り出して触れる前に乾燥剤を十分に冷ましてください。

コンベクション(温風式)オーブンを使用する: 設定温度を摂氏90℃にし、平らな面を上にして、ビーズがオレンジ色になるまで約1時間加熱します。乾燥剤を取り出す際は十分に冷ましてから取り出してください。

乾燥剤ビーズの水分吸収の能力は経年により低下します。上記の再活性化を行っても水分を吸収しない場合は、別売りの交換用乾燥ポッドを購入して交換してください。

Westone[®]

westoneaudio.com

Limited Product Warranty

Westone warrants this product to be free of defects in material or workmanship for a period of two years from the date of original retail purchase. If the product components are found to be defective during the warranty period, Westone will, at its sole option, either repair or replace the defective components. This warranty does not apply to any defects attributable to damage beyond the reasonable control of Westone including damage caused by abuse, misuse, misapplication or modifications performed by anyone other than Westone. The warranty period for fit of custom monitors is ninety days from the date of original purchase. Westone will adjust or remake the monitors to resolve fit issues during this warranty period.

Requesting a Warranty Repair

If your product is not functioning properly, first ensure that the sound bore is not blocked by earwax and that the unit is completely dry. Performing these simple troubleshooting steps could solve the problem and eliminate the need for a repair. If it is necessary to return your product for warranty or post-warranty service, please return the product to the retailer and include a description of the problem.

Limitation of Liability

Westone disclaims any and all implied warranties, warranties of merchantability and fitness for a particular purpose to the maximum extent permissible by law. Westone shall not be liable for any special, incidental or consequential damages caused by the use, misuse, or inability to use this product. If purchased under a government contract, those contract terms supersede terms stated herein.

Register Your Warranty

Register your custom monitors online by going to <http://www.westoneaudio.com/musicreg/register.html>.